FR_NOTICE DE POSE SENSO LOCK

1 - PRÉPARER LE SUPPORT

CE REVÊTEMENT DOIT ÊTRE POSÉ SUR UN SUPPORT PLAN*, DUR, SEC (sans remonté d'humidité), PROPRE, LISSE ET DEPOUSSIÉRÉ.

(*) Support Plan** = La planéité doit être ≤ à 5 mm sous la règle de 2 mètres. Le support ne doit pas comporter de désaffleur **> à 1 mm / 20 cm.

Un collage du revêtement au support avec de la colle acrylique hautes performances est vivement recommandé dans les cas suivants : pose à proximité de baies vitrées ou fenêtres de toit (variation de température importante). Si nécessité de poser sur un plancher chauffant, arrêter le chauffage 24h avant la pose. Si les irrégularités de surface sont supérieures à 1 mm de profondeur, un ragréage ou enduit de lissage adapté devra être envisagé. L'emploi de sous couches d'interposition acoustique, isolante ou nivelante est interdit.

Pour tout complément d'information technique, demandez conseil à un spécialiste.

Type de support	Préparation du support
> Sol béton, chapes liquides	Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les irrégularités. Poncez, dépoussiérez.
> Moquette, parquet stratifié > Sol PVC avec des plis, dalles PVC manquantes ou trop abimées	Arrachez l'ancien revêtement et l'éventuelle sous-couche, grattez les traces jusqu'à obtenir un sol propre et sec. Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités. Poncez, dépoussiérez.
> Parquet massif et panneaux dérivés du bois	Consolider les lames instables. Pour obtenir un sol totalement lisse, procéder à un ragréage fibré ou posez un doublage en panneaux CTBH sur toute la surface. Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront collés et fixés par vissage tous les 15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d'une longueur de 2,5 fois l'épaisseur des panneaux. Reboucher les joints avec un mastic spécifique, les poncer, aspirer.
> Carrelages	Pose possible sur carrelage posé à joints vifs (sans joint). Sur un carrelage classique, remplissez le creux des joints avec un enduit de lissage. Les désaffleurs entre les carreaux pourront eux aussi être adouci avec de l'enduit de lissage. Si le carrelage est trop abimé réaliser un enduit de lissage sur toute la surface.

2 - POSER

1. Vérifiez que toutes les boîtes ont le même numéro de lot.
2. Déballez les produits et les stocker à plat décor vers le haut 24h avant la pose à 20°C environ.
3. Munissez-vous d'une règle, d'un cutter, de gants anti-coupure, d'un mètre.
4. Mesurez la pièce pour équilibrer la largeur (8 cm mini) de la 1ère et de la dernière rangée.
5. Laisser un jeu de 4 à 5 mm entre lames et murs en périphérie de la pièce.
6. Démarrez la pose le long d'un mur dans l'angle gauche.
7. Les languettes (côté mâle) qui sont face au mur doivent être coupées (A). Les rainures (côté femelle) doivent toujours être visibles (B).
8. Poser la lame suivante en l'inclinant légèrement pour insérer la languette dans la rainure de la lame précédente.
9. Pour assembler la 1ère lame de la rangée suivante, inclinez la lame pour insérer la languette du grand coté dans la rainure des lames du 1er rang.
10. Pour les suivantes assemblez le petit coté puis le grand en maintenant la lame inclinée.
11. Récupérez les chutes de plus de 15 cm pour commencer les rangées suivantes.

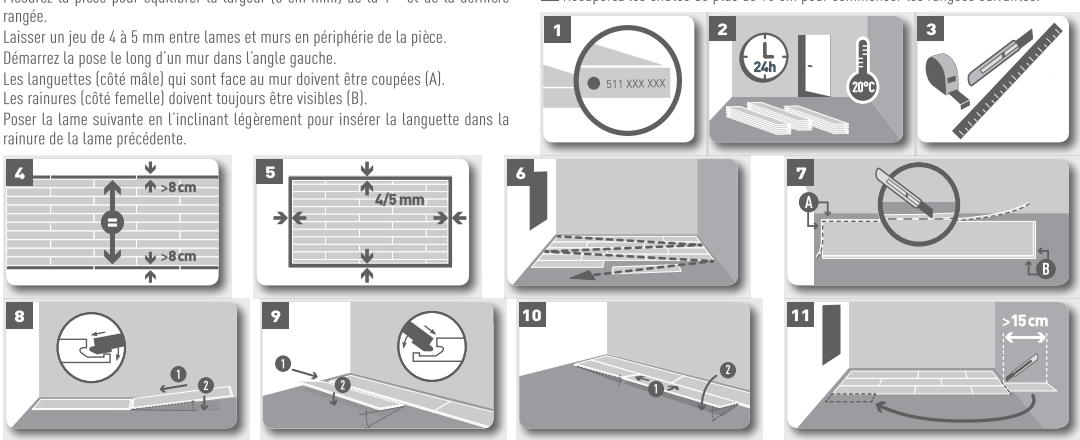

IMPORTANT :

CE REVÊTEMENT EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT RÉSIDENTIEL ET DOIT ÊTRE POSÉ A UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE COMPRISE ENTRE 15° et 28°, 20° idéalement. IL NE PEUT ÊTRE EMPLOYÉ DANS LES CAS SUIVANTS : vérandas, températures du local pouvant descendre en dessous de 15°C. Il est compatible avec les plancher chauffants si la température du support n'excède pas les 28°C en tous points et les planchers chauffants/ rafraichissants. La pose sur plancher chauffant rayonnant (PER) est permise à condition de coller les lames. Pensez à conserver quelques lames du numéro de lot posé pour des éventuelles réparations futures. En général l'aspect de la pose finie est meilleure si les lames sont posées dans le sens de la longueur de la pièce ou le sens long de la lame orienté vers la source principale de lumière (baie vitrée, fenêtre).

QUELQUES CONSEILS : L'utilisation d'accessoires pour la pose de plancher ou stratifié (tire lame, cale de frappe, calles de dilatation, maillet) peuvent être utilisés. Un léger coup de maillet dans l'angle du petit coté facilite l'assemblage du grand coté.

> Comment faire des coupes en bordure : Réaliser la découpe en prenant 2 lames. Superposer la 1ère lame A sur la dernière lame entière posée. Placer la 2ème lame B sur celle-ci en lui faisant toucher le mur. Se servir de la lame B comme d'une règle pour couper la lame A. Posez la lame. Ce procédé doit être utilisé pour chaque découpe composant la bordure.

> Finition pièces d'eau (SDB, sanitaires) : Traiter la périphérie avec un mastic polyuréthane pour garantir une étanchéité parfaite.

3 - ENTRETENIR

PRÉCAUTIONS D'USAGE : Placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds. Protéger les lames des sources de chaleur et des éventuelles projections.

NETTOYAGE DE VOTRE SOL : Aspirateur ou serpillère humide. Détergent traditionnel non abrasif. Taches résistantes : eau de javel diluée, white spirit, alcool ou jus de citron. Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome) : laisser agir quelques minutes de l'eau de javel diluée sans frotter. Rincer abondamment. Rouille : nettoyer à l'aide d'un antirouille textile puis rincez abondamment. Graisse, stylo, feutre : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de white spirit. Rincez abondamment.

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN : Proscrire l'usage de l'acétone et des solvants chlorés (ex : trichloréthylène). Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifiant.

REMPLACER LES LAMES : Découpez la lame à changer sur les 2 diagonales (croix), déboitez les morceaux de la lame. Remettre en place une nouvelle lame en plaçant en premier les languettes sous les autres lames puis emboiter la avec un maillet.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : L'éventuelle ouverture des joints entre lames est un phénomène naturel de vieillissement du produit et ne nécessite pas de réparation.

4 - GARANTIE

Les lames Senso Lock sont garanties contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat. Pour toute réclamation, il convient de s'adresser au magasin où a eu lieu l'achat, muni du ticket de caisse correspondant. La pose sur sous-couche est hors garantie. Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les lames Senso Lock doivent être utilisées exclusivement en local d'habitation à usage privé et non professionnel, posées et entretenues conformément au mode d'emploi. Elle couvre le remplacement à l'exclusion des frais de pose et de dépose, des lames Senso Lock reconnues défectueuses, par des lames Senso Lock de la gamme existante au jour de la réclamation dans une qualité équivalente ou similaire.

Elle ne couvre ni l'usure normale des lames ni les dégâts occasionnés par les intempéries ou incendies. Elle ne couvre pas non plus les fautes, négligences, utilisations abusives ou anormales de l'utilisateur, dont notamment : **les défauts liés à la pose (non respect de préparation du support, mauvais assemblage des lames),** les défauts liés à l'entretien, les impacts accidentels (chocs, chutes d'objets, déplacements générant des rayures...), les tâches accidentelles (brûlures, produits indélébiles...).

Cette garantie doit s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des législations nationales relatives aux garanties que doit donner le fabricant de ce type de produit.